



# HP Scanjet 7600 7600-serien – dokumentplanskanner

## HP Scanjet 7600 series flatbed scanner for document

# Oppsett Installation

## Norsk

### 1. Kontroller boksens innhold

A. Skanner med automatisk dokumentmater (ADM)	F. Garantiark
B. USB-kabel	G. Fire eller flere CD-ROMer (avhengig av land/region)
C. Strømforsyning og strømkabel	H. TransparentadAPTER (TMA) for skanning av lysbilder og negativer
D. Brukerhåndbok (trykt eller på CD-ROM 1)	I. ADM-rensekut
E. Oppsettplakat	




### 2. Installer programvaren

- Lukk alle programmer.
- Sett inn CD-ROM 1 for Windows eller Macintosh og følg instruksjonene på skjermen.

**Windows:** Hvis installeringen ikke starter automatisk: På Start-menyen klikker du **Kjør**, og skriver: **D:setup.exe** (der D er stasjonsbokstaven til CD-ROM-stasjonen).


**Macintosh:** Dobbeltklikk ikonet for installationsprogrammet på CD-ROM-en.

**Merk:** CD-ROM 2 (bare Windows) inneholder mer valgfri programvare. Se instruksjonene på skjermen for å avgjøre hvilken programvare du skal installere.

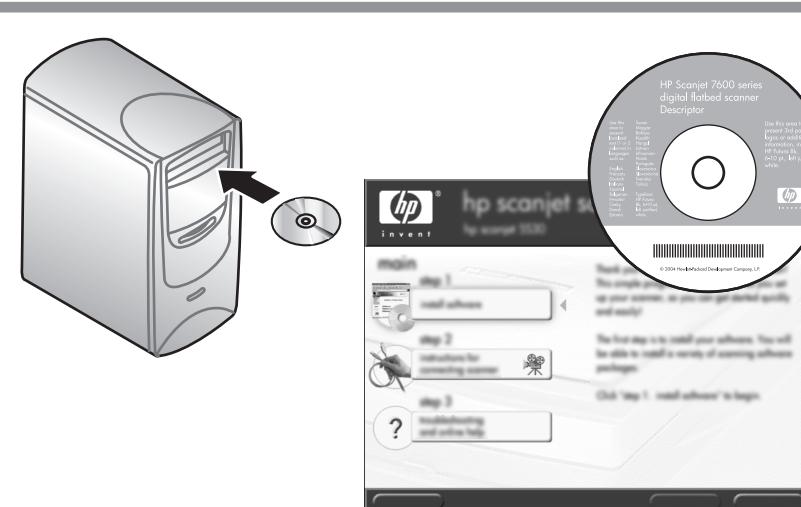

### 3. Koble til skanneren og tilleggsutstyret i den rekkefølgen som er vist

- Koble USB-kabelen til skanneren og datamaskinen.
- Koble ADM-kabelen til riktig port på baksiden av skanneren.
- Koble TMA-kabelen til riktig port på baksiden av skanneren.
- Koble strømforsyningen til strømkabelen og til skanneren. Koble strømkabelen til et overspenningsvern eller et jordet vegguttak. Skanneren slås på.

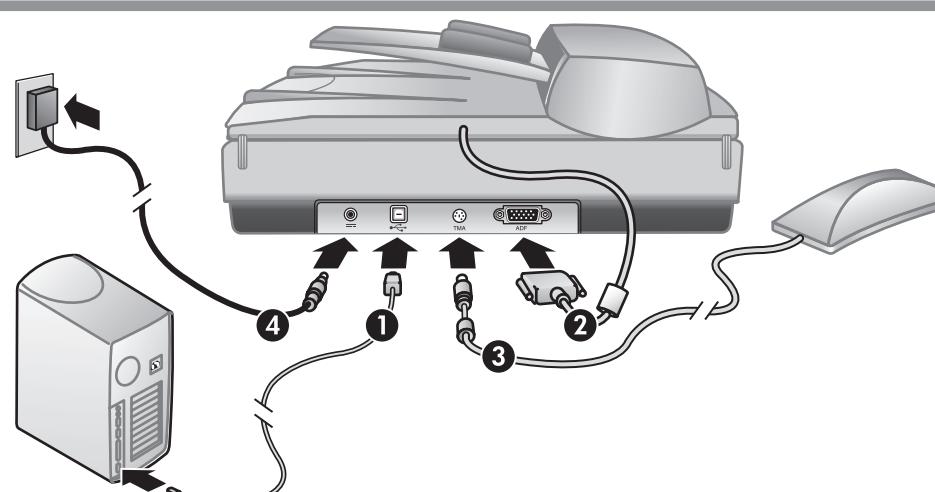

### 4. Slik skanner du

- Legg originalen med forsiden opp på ADM eller med forsiden ned på skannerglasset, slik referansemerket angir.
- Trykk på riktig knapp, og følg instruksjonene på skjermen.

#### Skannerknapper

- Skann dokument** - Skanner og sender tekstdokumenter til det valgte målet.
- Skann bilde** - Skanner bilder og grafikk til HP Image Zone-programvaren.
- Arkiver dokumenter** - Skanner originalen i svart-hvitt og lagrer filen på en disk eller CD-ROM.
- E-post** - Sender det som er skannet, til e-postprogrammet ved hjelp av innstillingene som er optimalisert for e-post (hvis programvaren støttes).
- Kopier** - Sender det som er skannet, til en skriver.

**Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skanner**, ser du brukerhåndboken (trykt eller på CD-ROM 1) eller den elektroniske hjelpen. Du får tilgang til brukerhåndboken på CD-ROMen ved å utforske CD-ROM 1, velge mappen for ditt språk og klikke på PDF-filen.

#### Kundestøtte

- [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for kundesupport
- [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (bare USA) eller [www.hp.com](http://www.hp.com) (hele verden) for bestilling av HP-tillbehør, -rekvisita og -produkter



**www.hp.com/support**  
(bare USA) **www.shopping.hp.com** (endast USA)  
(hele verden) **www.hp.com** (hela världen)

## Svenska

### 1. Kontrollera kartongens innehåll

A. Skanner med automatisk dokumentmatare (ADM)	F. Garanti
B. USB-kabel	G. Fyra eller flera CD-skivor (beroende på land/region)
C. Strömforsyning och strömkabel	H. OH-adapter för skanning av diapositiv och negativ
D. Användarhandbok (tryckt eller på CD 1)	I. Rengöringsduk för den automatiska dokumentmataren (ADM)
E. Oppsettplakat	

### 2. Installera programvaran

- Stäng alla program.
- Sätt in CD 1 för Windows eller Macintosh och följ instruktionerna på skärmen.

**Windows:** Om installationen inte startar automatiskt öppnar du Start-menyn, klickar på **Kör** och skriver: **D:setup.exe** (där D motsvarar CD-ROM-enhetens enhetsbokstav).

**Macintosh:** Dubbelklicka på installationsikonen på CD:n.

CD 2 (endast Windows) innehåller ytterligare programvara. Läs installationsanvisningarna på skärmen för att avgöra vilka program som ska installeras.

### 3. Anslut skannern och tillbehören i den ordning som visas

- Anslut USB-kabeln till skannern och till datorn.
- Anslut den automatiska dokumentmatarens kabel till dess port på baksidan av skannern.
- Anslut OH-adaptterns kabel till dess port på baksidan av skannern.
- Koppla ihop nätaggregatet med strömsladden och anslut sladden till skannern. Anslut nätaggregatet till ett överspänningsskydd eller ett jordat eluttag. Skannern slås på.

### 4. Skanna

- Lägg originalen med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren eller med framsidan nedåt på skannerglaset och passa in det mot markeringen.
- Tryck på lämplig knapp och följ anvisningarna på skärmen.

#### Skannerknapper

- Skanna dokument** - Textdokument skannas och skickas till den destination du har valt.
- Skanna bild** - Foton och bilder skannas till programmet HP Image Zone.
- Arkiver dokument** - Originaldokumentet skannas i svartvitt för lagring på disk eller CD-skiva.
- E-post** - Inställningar som är optimerade för e-post används, och det skannade originalat skickas till ditt e-postprogram (om programmet stöds).
- Kopiera** - Det skannade originalat skickas till en skrivare.

**Mer information om hur du skanner** finns i användarhandboken (tryckt eller på CD 1) samt i onlinehjälpen. Om du vill läsa handboken på CD-skivan går du till CD 1, väljer din språkkatalog och klickar på pdf-filen.

#### Produktsupport

- [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) för kundesupport
- [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (endast USA) eller [www.hp.com](http://www.hp.com) (hela världen) om du vill beställa tillbehör, förbrukningsartiklar och produkter från HP





# HP Scanjet 7600 -sarjan asiakirjojen tasoskanneri

# HP Scanjet 7600 flatbed-dokumentscannerserien

## Käyttöönotto

## Installation

### Suomi

#### 1. Tarkista pakkausen sisältö.

A. HP-skannerin automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF-laitte)  
B. USB-kaapeli  
C. Verkkolaite ja virtajohto  
D. Käyttöopas (painettu tai CD 1:llä)  
E. Asennusopas  
F. Takuuoheist

G. Vähintään neljä CD-levyä (lukumäärä määritetään ostomaan/-alueen mukaan)  
H. Läpinäkyvien materiaalien sovitin diojien ja negatiivien skannaamiseen  
I. Automaatisen asiakirjansyöttöläitteen (ADF) puhdistuskangas




#### 2. Asenna ohjelmisto.

1. Sulje kaikki ohjelmat.
2. Asenna CD 1 laitteeseen, jossa on Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmä. Noudata näytön ohjeita.

**Windows:** Jos asennushjelma ei käynnisty automaattisesti, valitse Käynnistä-valikosta **Suorita** ja kirjoita: **D:setup.exe** (jossa D vastaa CD-aseman tunnusta).


**Macintosh:** Kaksoisosoita CD-levyllä olevan asennushjelman kuvaketta.

**Huomautus:** CD 2 (vain Windows) sisältää valinnaisen lisäohjelmiston. Katso asennettava ohjelmisto näytöön tulevan ohjeen asennushojeista.

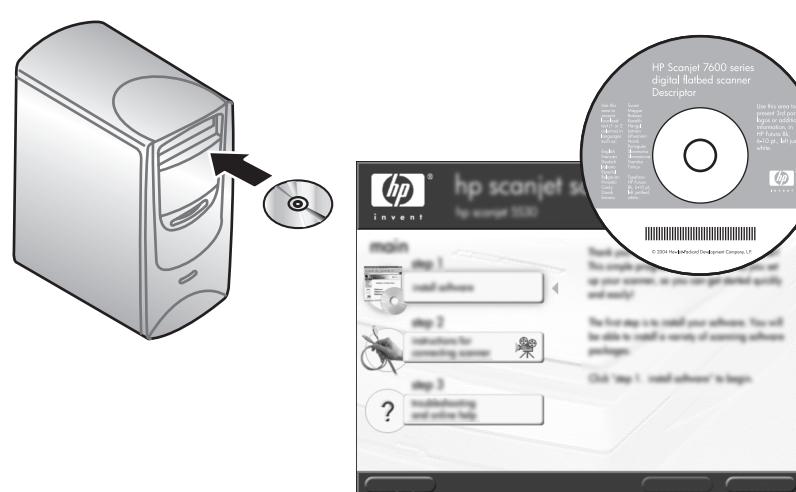

#### 3. Liitä skanneri ja lisälaitteet kuvassa osoitetussa järjestyksessä.

1. Kiinnitä USB-kaapeli skanneriin ja tietokoneeseen.
2. Kiinnitä asiakirjansyöttöläitteen kaapeli sille tarkoitettuun porttiin skannerin takaosassa.
3. Kiinnitä kalvomateriaalisovittimen kaapeli sille tarkoitettuun porttiin skannerin takaosassa.
4. Liitä verkkolaite virtajohtoon ja kiinnitä johto skanneriin. Kiinnitä virtajohto ylijännyttesuojaan tai maadoitettuun pistorasiaan. Skanneri käynnistyy.

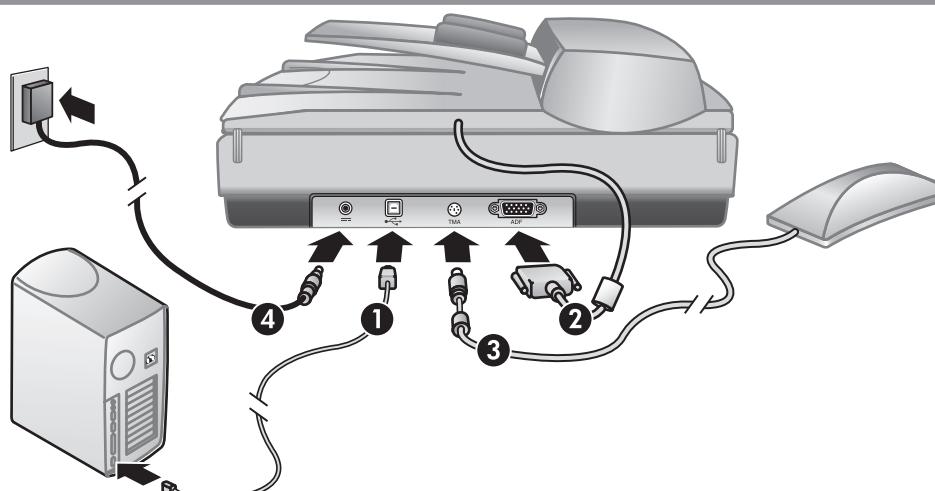

#### 4. Skannaa.

1. Aseta alkuperäiskappale automaattiseen asiakirjansyöttöläitteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skannerin skannattava puoli skannerin lasia vasten kohdistinmerkin osoittamaan kohtaan.
2. Paina asianomaista painiketta ja noudata näytöön tulevia ohjeita.

##### Skannerin painikkeet

- Skannaa asiakirja** - Skannaa ja lähetetään tekstiasiakirjat valittuun kohteeseen.
- Skannaa kuva** - Skannaa ja lähetetään valokuvat ja kuvat HP Image Zone -ohjelmistoon.
- Tallenna asiakirjat** - Skannaa alkuperäisen asiakirjan mustavalkoisena ja tallentaa sen kiintolevylle tai CD-levylle.
- Sähköposti** - Skannaa kohteen käyttämällä sähköpostilille optimoituja asetuksia ja lähetetään skannatun kohteen sähköpostiohjelmaan (jos ohjelma tuo taa).
- Kopioi** - Skannaa kuvan ja lähetetään sen tulostimeen tulostusta varten.

**Lisätietoja skannauksesta on käyttöoppaassa (painettu tai CD 1) ja käytönaikaisessa ohjeessa.** Voit käyttää CD-levyllä olevaa käyttöopasta etsimällä CD 1:n, valitsemalla kielihakemiston ja valitsemalla pdf-tiedoston.



#### Tuotetuki

- Sivustosta [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) saat asiakastukea.
- Sivustosta [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (vain Yhdysvalloissa) tai [www.hp.com](http://www.hp.com) (koko maailmassa) voit tilata HP:n lisälaitteita, tarvikkeita ja tuotteita.



L1940-90106

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

(vain Yhdysvalloissa) [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (kun USA)

(koko maailmassa) [www.hp.com](http://www.hp.com) (resten af verden)

#### Produktsupport

- [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for kundesupport
- [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (kun USA) eller [www.hp.com](http://www.hp.com) (resten af verden) for bestilling af ekstraudstyr, forbrugsvarer og produkter fra HP



### Dansk

#### 1. Kontroller indholdet i kassen

A. Scanner med automatisk dokumentføder (ADF - Automatic Document Feeder)  
B. USB-kabel  
C. Strømkabel og ledning  
D. Brugervejledning (trykt eller på cd 1)  
E. Opsætningsplakat  
F. Garantiark

G. Fire eller flere cd'er (afhængigt af land/område)  
H. Adapter til transparent materiale (TMA) til scanning af dias og negativer  
I. Rensemuld til automatisk dokumentføder

#### 2. Installer programmet

1. Luk alle programmer.
2. Isæt cd 1 til Windows eller Macintosh, og følg vejledningen på skærmen.

**Windows:** Gør følgende, hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk: Klik på **Kør** i menuen Start, og skriv: **D:setup.exe** (hvor D er bogstaven for cd-drevet).

**Macintosh:** Dobbeltklik på installationsikonet på cd'en.

**Bemærk:** Cd 2 (kun Windows) indeholder yderligere software. Følg vejledningen på skærmen for at finde ud af, hvilken software du skal installere.

#### 3. Tilslut scanneren og tilbehøret i den viste rækkefølge

1. Tilslut USB-kablet mellem scanneren og computeren.
2. Sæt ADF-kablet i det tilhørende stik bag på scanneren.
3. Sæt TMA-kablet i det tilhørende stik bag på scanneren.
4. Sæt strømkablet og ledningen sammen, og slut det til scanneren. Sæt ledningen i et strømudtag eller en stikkontakt med jord. Scanneren tændes.

#### 4. Sådan udføres en scanning

1. Anbring originalen med forsiden opad mod ADF'en eller nedad mod scannerens glasplade som angivet af referencemærket.
2. Tryk på den relevante knap, og følg vejledningen på skærmen.

##### Scannerknapper

- Scan dokument** - Scanner og sender tekstdokumenter til den valgte destination.
- Scan billede** - Scanner billeder og grafik til HP Image Zone-programmet.
- Scan til fil** - Scanner originaldokumentet i sort/hvid, så det kan gemmes på disk eller cd.
- E-Mail** - Sender det scannede til dit e-mail-program (hvis det understøttes) med indstillinger, der er optimeret til e-mail.
- Kopier** - Sender det scannede til en printer.

##### Der er flere oplysninger om scanning

i brugervejledningen (trykt eller på cd 1) eller i online Hjælp. Hvis du vil have adgang til brugervejledningen på cd'en, skal du gennemse cd 1, vælge mappen med dit sprog og klikke på pdf-filen.